


# ミニダイナモラジオライト

## 取扱説明書

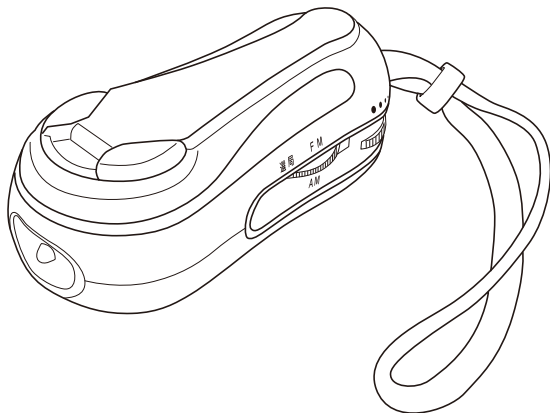

このたびは「ミニダイナモラジオライト」をお買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管してください。  
誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、  
あらかじめご了承ください。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。  
※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

# 1 基本機能



- LEDライト(白色1灯)
- AM/FMラジオ
- ダイナモハンドル
- 携帯電話充電

# 2 電源

- 内蔵ニッケル水素電池(Ni-MH、3.6V/100mA)
- AC/DCアダプター(4.5V 300mA)別売り


# 3 各部名称

- ① LEDライト
- ② ダイナモハンドル
- ③ FM/AM選局ダイヤル
- ④ 切/音量ダイヤル
- ⑤ ハンドストラップ(FMアンテナ)
- ⑥ ライトON/OFFスイッチ
- ⑦ FM/AM切換スイッチ
- ⑧ 携帯充電ジャック
- ⑨ DC-INジャック
- ⑩ スピーカー

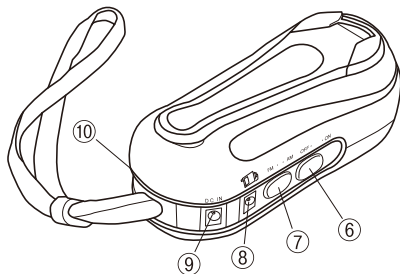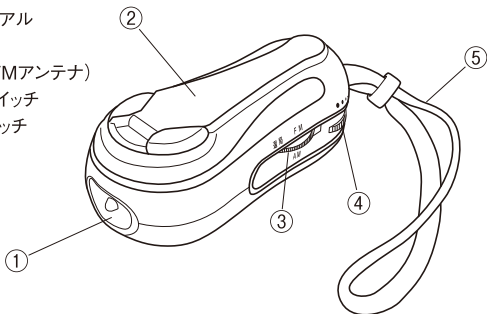

## 4 付属品

- 携帯充電ケーブル
  - 携帯接続コネクタ
  - ・ 緑ラベル…スマートフォン用 (microUSB端子)
  - ・ 青ラベル…FOMA・SoftBank3G用
  - ・ 黄ラベル…au用
  - ・ 白色コネクタ… 아이폰4/4S用Dockコネクタ
- ※表記の社名または商品名は、各社の商標・登録商標です。

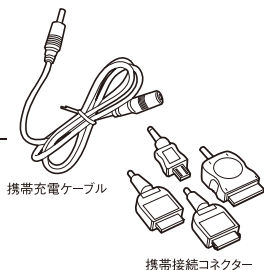

携帯充電ケーブル

携帯接続コネクタ

## 5 LEDライトの使い方

1. ⑥「ライトON/OFF」スイッチを「ON」側へスライドさせると点灯します。  
※LEDライトは直視しないで下さい。視力障害の原因になります。
2. 切る時はスイッチを「OFF」に戻します。

## 6 ラジオの使い方

1. ⑦「FM/AM切換スイッチ」をお聴きになりたいバンドにスライドさせて下さい。
2. ④「切/音量ダイヤル」をLEDライト方向に回すと「カチッ」と音がしてラジオの電源が入ります。さらに回すと⑩「スピーカー」から音が出ます。適当な音量に調整して下さい。
3. ③「FM/AM選局ダイヤル」を回してダイヤルに印刷されている周波数を目安にお聴きになりたい放送局に合わせて下さい。
4. ラジオを切る時は④「切/音量ダイヤル」をストラップ方向に回しに「カチッ」という音が聞こえるまで回して切して下さい。これで電源が切れます。  
※音を小さくしただけでは電源が入ったままになり、電池の電力が消耗します。  
※ラジオ電波はその特性上、場所によって受信しにくい場合があります。その際は本体を電波の受信状況の良い場所を選んで使用してください。  
※AM放送をお聴きの時は本体の方向を変えて、最も受信感度の良い状態でお楽しみ下さい。又、FM放送をお聴きの時は、ストラップ (FMアンテナ) を動かして感度の良い状態でお楽しみ下さい。


## 7 ダイナモハンドルの使い方

※購入後、初めて本機を使用するときは、内部電源は若干充電された状態になっています。

1.LEDライト、ラジオがOFFになっていることを確認して下さい。

2.②「ダイナモハンドル」を本体から引き出し、ハンドルのつまみを持って回して下さい。

ハンドルを回す向きは、左右どちらでもかまいません。

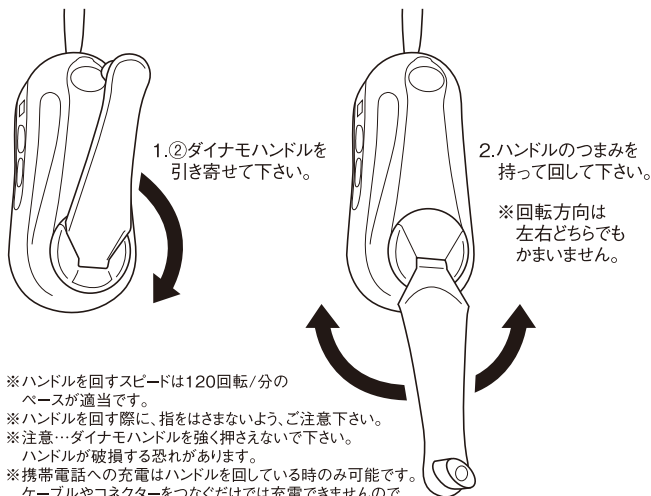

※ハンドルを回すスピードは120回転/分のペースが適当です。

※ハンドルを回す際に、指をはさまないように、ご注意ください。

※注意…ダイナモハンドルを強く押さえないで下さい。

ハンドルが破損する恐れがあります。

※携帯電話への充電はハンドルを回している時のみ可能です。

ケーブルやコネクタをつなぐだけでは充電できませんので

あらかじめご了承下さい。

### ◎ダイナモハンドルによる充電の目安

※手巻きハンドルを120回転/分のペースで回して下さい。

機能	240回転(2分)	備考
LEDライト	約30分	徐々に光が弱くなります。
ラジオ	約45分	徐々に音量が小さくなります。
携帯電話	約30秒～1分	連続通話時間
	約60分	連続待ち受け時間

※お使いになる携帯電話によってバラつきがありますので、あらかじめご了承下さい。

## 8 携帯電話の充電

1. 本体側部の⑧携帯充電ジャックに、付属の「携帯充電ケーブル」の先端プラグを差し込んで下さい。
2. お手持ちの携帯電話の接続端子のタイプに合わせて付属の4種類のコネクターからお選び下さい。
3. コネクターを「携帯充電ケーブル」に接続して下さい。
4. コネクターを携帯電話に接続して下さい。
5. ダイナモハンドルをつまみ部分を持って回転させると充電が開始されます。
6. 必要に応じて1分～3分程度充電して下さい。〔ダイナモハンドル充電の目安〕参照

※回転の方向はどちらでもかまいません。ハンドルを回すスピードは120回転/分のペースが適当です。

※あまり早く回したり、力を入れすぎたりしないようにして下さい。ハンドルの破損や不具合の原因になります。

※携帯電話機の電池残量がゼロの場合、100～200回転ほどしてからでないと充電が始まらない場合がありますので、あらかじめご了承ください。(充電が開始されるとハンドルが少し重く感じます。)

※ハンドルを回す際に、指をはさまないように、ご注意ください。

### ○適合機種について

- PHSには充電できません。
- 市販されているほとんどの携帯電話に対応していますが、一部の機種で使用できない場合がありますのでご了承ください。
- 海外製の機種はお使いになれません。
- 充電開始後すぐに「警告」や「充電をやめてください」というような表示がでてくる場合もあります。その際はすぐに充電をやめて下さい。故障の原因となります。
- 充電できない場合は、当社窓口にご相談下さい。

### ○ 아이폰用のDockコネクターについて

- 白色コネクター(以下コネクター)を付属のケーブルに接続しアイフォン本体の充電用差込口にまっすぐに差し込んでください。コネクターのグレーのシールがない白い面を上向きにして差し込んでください。(グレーのシールが貼ってある面は裏側です。)もう一方の先端ジャックをラジオリイトの携帯充電用の端子穴に差し込んでください。
- コネクターをアイフォンから抜く時はコネクター両側にあるつまみを押してからまっすぐに抜いてください。※つまみを押さえずに無理に引き抜くとアイフォン本体及びコネクターの金具ツメを破損させるおそれがあります。
- アイフォンの機種によっては充電開始時に『充電機能はこのアクセサリではサポートされていません。』と表示される場合があります。その場合は再度少し早めにハンドルを回してください。その際でもハンドルの回転速度は1分間で120回転を超えない速度で回してください。※数回試みて警告が出るようなら、使用をお止めください。

対応機種:アイフォン4/4S

※アイパッドシリーズへの充電は出来ません。

## 携帯電話充電の際の安全上のご注意

### ダイナモハンドルはゆっくりと!

**禁止** 携帯電話を充電される際は、ダイナモハンドルをできるだけゆっくりとまわしてくださいませようお願いします。

携帯電話の充電ランプ(または充電中などの画面表示)が点灯しますと携帯電話に充電されています。あまり強く回しすぎますと、携帯電話の本体に過大な電圧の電流が流れ、携帯電話機本体の電源が切れたり、充電異常などの表示が表れたりする事があります。ダイナモハンドルを強く回しても充電時間が短くなる事はありません。(1秒間に2回転が目安です)万一携帯電話に異常が見られた場合、純正の充電器をご利用になって安定した電圧電流でしばらく充電していただきますと、通常の状態に戻ります。また、携帯電話機本体に直接接続せず携帯電話充電器を経由して充電した場合に携帯電話機が破損する恐れがありますので、絶対にお止め下さい。

### メモリー消失に注意!

**注意** 携帯電話機は当社製品の使用に関わらず、何らかの原因によって電話帳や登録情報などのメモリーが突然消失してしまう危険性があります。登録情報はあらかじめ別の方法で控えをとっておくこと強くお勧めします。なお、本製品の使用により一時的に携帯電話が通話できなくなったり、メモリーが消失したりいたしましても、当社では責任を負いかねますので、ご了承の上、お使い下さい。

### 普段の充電は純正充電器で…

**禁止** 本製品のご使用はあくまで、純正の充電器が使用できない場合の一時的なご使用を想定して設計されております。日常の充電には携帯電話会社純正の充電器をお使い下さいませようお願いします。

## 9 AC/DCアダプターを使用する場合(本機には付属していません。)

1. 本体側部の⑨「DC-INジャック」の端子にアダプターのプラグ先端を差し込んで下さい。

2. アダプターの本体をコンセントに接続して下さい。

これで充電が開始されます。(満充電の目安は約3時間です。)

※市販のアダプターは4.5V/300mAタイプのものをご使用下さい。

### ◎AC/DCアダプターにて本体へ充電する場合

満充電するには約3時間必要です。

機能	連続使用時間	備考
LEDライト	約5時間	徐々に光が弱くなります。
ラジオ	約3時間	徐々に音が弱くなります。


# 10 仕様

- 受信周波数 AM/540~1600kHz FM/76~108MHz
- ラ イ ト 白色LED/1灯
- ア ン テ ナ FMワイヤーアンテナ(ストラップ内に内蔵)  
AM内蔵フェライトバー
- スピーカー 0.5W/8Ω
- DC-INジャック 4.5V/300mA (本体・携帯電話充電用)
- ダイナモハンドル 本体・携帯電話充電用
- 電 源 内蔵ニッケル水素電池(Ni-MH、3.6V/100mA)
- 材 質 ABS樹脂、他

## ハンドストラップについて

※本機のストラップは落下防止のため「リストアジャスター」が装着されています。

ストラップを手首に通したあと、この「リストアジャスター」を手首側に絞ってお使いになると、誤って手をすべらせたり、手を放してしまっても本機を落とす心配がありません。

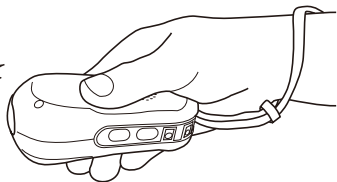

警告



注意

- 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。発火したり異常作動するおそれがあります。
- 携帯時や保管中に、不用意にスイッチが押されてオンにならにようにご注意下さい。
- 防水仕様ではありませんので、雨、シャワーなど水に濡れる恐れのある場所での使用は絶対におやめ下さい。

※ケガや故障の原因になりますので、上記を必ずお守りいただいた上でご使用下さい。