

取扱説明書


この度は「ミニモナフル」をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管して下さい。誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。

※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名称は、各社の商標または登録商標です。

1. 各部名称

- ① イヤホンジャック
- ② ストラップホール
- ③ 選局スケール
- ④ 選局ダイヤル
- ⑤ 赤色反射板
- ⑥ 音量ダイヤル
- ⑦ 切/AM/FM切換スイッチ
- ⑧ 電池BOX

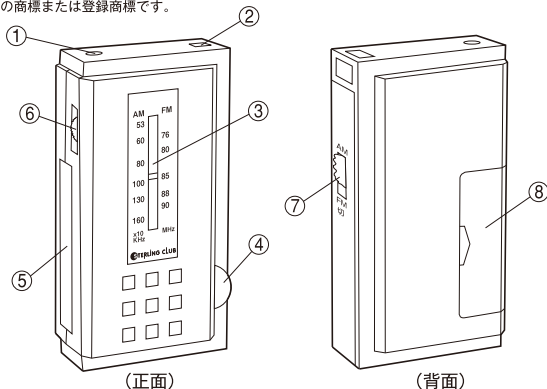

2. 機能 ●AM/FMラジオ(ラジオはイヤホンを使用することで聴くことができます。)

3. 付属品 ●イヤホン、ストラップ

4. 電源 単4電池1本使用(別売)




5. 乾電池の入れ方

⑧電池BOXのフタを矢印の方向へスライドして開けて下さい。(図1)フタが開きましたら、(図2)の様に単4電池1本を+/-の向きを間違わない様にセットしてフタを閉じて下さい。

⑧乾電池が消耗してくるとラジオの音が小さくなる場合があります。その時が電池寿命となりますので、新品の乾電池と交換して下さい。

6. ラジオの使用法

1. 付属のイヤホンをお①イヤホンジャックに差し込みます。(図3)
2. ⑦切/AM/FM切換スイッチを「切」から「AM」もしくは「FM」のお聞きになりたいバンドの位置に合わせて下さい。ラジオのスイッチが入ります。
3. ⑥音量ダイヤルを時計回りに回して下さい。
4. 更にこのスイッチを回していくと、音が大きくなっていきますので適度な音量に調整して下さい。
5. ④選局ダイヤルを回しますと、③選局スケールの赤い針が動きますのでお好みの放送局を選局して下さい。
6. スイッチを切る時は、④切/AM/FM切換スイッチを「切」の位置に合わせて下さい。
※ラジオ電波はその特性上、室内など場所によって受信しにくい場合があります。その際は本体を電波の受信状況の良い場所を選んで使用して下さい。

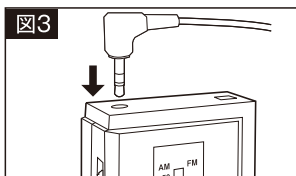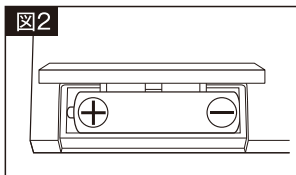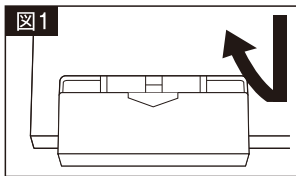

音量の調整にご注意下さい。イヤホンをしたまま音量ダイヤルを急激に回したり、大きな音量で聴かない様にして下さい。大きな音は耳の障害になる恐れがあります。

- ◎本機には、②ストラップホールを設けています。付属のストラップを取り付けてご使用下さい。
- ◎本機には、⑤赤色反射板を設けています。暗闇で光を当てると赤色に反射いたします。



警告

- 電池の極性(+/-)の方向を間違わないこと。
- 規格の異なる電池は使用しないこと。
- +/-をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携行、保管しないで下さい。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池を本体から抜き取って下さい。そのまま放置しますと、液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。
- 電池の液漏れや、異臭があった場合は、漏れた液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけて下さい。
※上記の様な状態で電池をセットすると、液漏れ、発熱、発火及び本体の故障の原因になりますので絶対にやめて下さい。間違った方法でのご使用による事故には、製造者及び販売者は責任を負いかねます。



注意

- 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- 本製品を分解・修理・改造しないで下さい。発火したり異常作動するおそれがあります。
- 携帯時や保管中に、不用意にスイッチが押されてオンにならないようにご注意ください。
※ケガや故障の原因になりますので、上記を必ずお守りいただいた上でご使用下さい。

7.仕様

受信周波数: AM/530~1605kHz	本体材質 : ABS樹脂
FM/76~90MHz	使用温度 : -10~40℃
電源: 単4乾電池×1本(別売)	本体寸法 : 50×17×93mm