

AM/FMステレオポケットラジオ

取扱説明書



この度は「AM/FMステレオポケットラジオ」をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管して下さい。誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様変更されることがあります。

※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

1. 各部名称

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ① ラジオ選局パネル | ⑤ OFF/AM/FM切換スイッチ |
| ② 選局スケール | ⑥ 選局ダイヤル |
| ③ イヤホンジャック(イヤホン付属) | ⑦ DBS |
| ④ 音量ダイヤル | ⑧ ベルトクリップ |
| | ⑨ 電池BOXフタ |

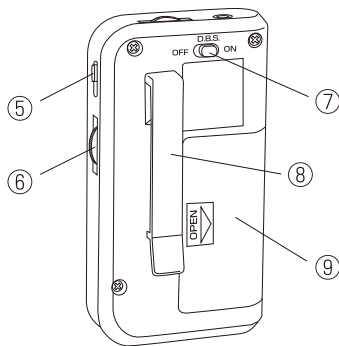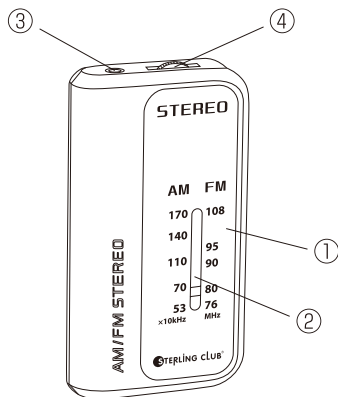

2. 機能

- AMラジオ: 530~1700kHz
- FM/FMワイドラジオ: 76~108MHz
- FMステレオ機能
- 低音強調機能(DBS)

3. 電源

単4電池2本使用(別売)

4. 付属品

イヤホン





5. 乾電池の入れ方

◎市販の単4乾電池2本をお買い求めください。

⑨電池BOXのフタを矢印の方向へスライドして開けて下さい。【図1】フタが開きましたら、【図2】の様に単4電池2本を+/-の向きを間違わない様にセットしてフタを閉じて下さい。

※乾電池が消耗してくるとラジオの音が小さくなる場合があります。その時が電池寿命となりますので、新品の乾電池と交換して下さい。

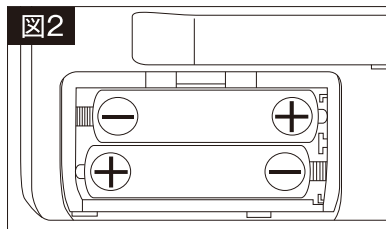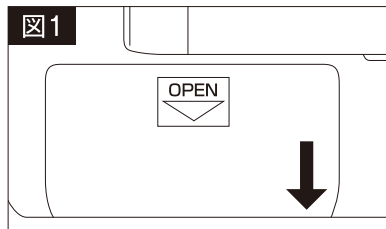

6. ラジオの使用方法

◎ラジオはイヤホンを使用することで聴くことができます。③イヤホンジャックに付属品のイヤホン又はお客様がお持ちのイヤホン(3.5mmプラグ)を装着してご使用ください。

1. ⑤OFF/AM/FM切換スイッチを「OFF」から「AM」もしくは「FM」のお聞きになりたいバンドの位置に合わせて下さい。ラジオのスイッチが入ります。

2. ④音量ダイヤルを回して音量を調節して下さい。

3. ⑥選局ダイヤルを回すと、②選局スケールのオレンジ色の針が動きまでするのでお好みの放送局を選局して下さい。

※①ラジオ選局パネルの右タテの表示がFM/ワイドFM、左タテの表示がAMの周波数になります。

4. スwitchを切る時は、⑤OFF/AM/FM切換スイッチを「OFF」の位置に合わせて下さい。

※ラジオ電波はその特性上、室内など場所によって受信しにくい場合があります。その際は本体を電波の受信状況の良い方向に動かして使用して下さい。テレビやパソコンなど家庭用電化製品のそばでラジオを聴くと、ノイズが入る場合がありますので、電気機器から離してラジオをお聴きください。

※イヤホン使用時の注意




警告

音量の調整にご注意下さい。イヤホンをしたまま音量ダイヤルを急激に回したり、大きな音量で聴かない様にして下さい。大きな音は耳の障害になる恐れがあります。

7. 低音強調機能について (Dynamic Bass System)


⑦DBSの切換スイッチをOFFからONに切り換えると低音が強調され、より深味のあるサウンドとなります。

【図3】

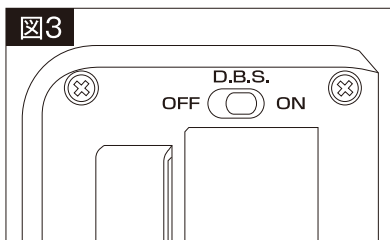

8. ベルトクリップについて

裏面に⑧ベルトクリップを装備しています。ベルトに引っ掛けると持ち運びに便利です。【図4】

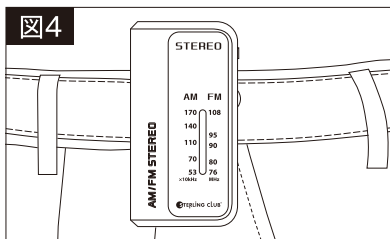

9. アンテナ機能について

付属品のイヤホンを①イヤホンジャックに接続するとイヤホンがFMアンテナの機能の役割を果たします。



警告

乾電池のご使用について

- 電池の極性(+/-)の方向を間違わないこと。
- 規格の異なる電池は使用しないこと。
- +/-をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携行、保管しないで下さい。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池を本体から抜き取って下さい。そのまま放置しますと、液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。
- 電池の液漏れや、異臭があった場合は、漏れた液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけて下さい。
- ※上記の様な状態で電池をセットすると、液漏れ、発熱、発火及び本体の故障の原因になりますので絶対にやめて下さい。間違った方法でのご使用及び使用期限切れの電池のご使用による事故には、製造者及び販売者は責任を負いかねます。



注意

- 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- 本製品を分解・修理・改造しないで下さい。発火したり異常作動するおそれがあります。
- 携帯時や保管中に、不用意にスイッチが押されてオンにならないようにご注意ください。
- ※ケガや故障の原因になりますので、上記を必ずお守りいただいた上でご使用下さい。

10.仕 様

受信周波数：AM/530～1700kHz FM/76～108MHz

電 源：単4乾電池×2本(別売)

本 体 材 質：ABS樹脂

使 用 温 度：-10～40℃

本 体 寸 法：50×25×93mm