

## 取扱説明書


この度は「6490F 2バンドクリップラジオ」をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管して下さい。誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。

※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名称は、各社の商標または登録商標です。

### 1. 各部名称

- ① ロッドアンテナ
- ② FM/AM/OFF 切換スイッチ
- ③ イヤホンジャック
- ④ 選局スケール
- ⑤ スピーカー
- ⑥ 選局ダイヤル
- ⑦ 音量ダイヤル
- ⑧ ベルトクリップ
- ⑨ 乾電池BOXフタ
- ⑩ 電源ランプ

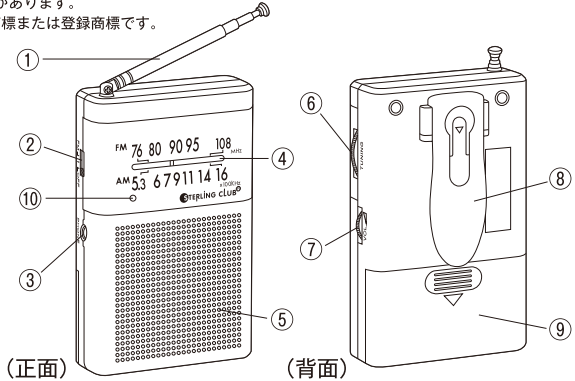




**2. 機能** ●AMラジオ: 530~1600kHz ●FM/ワイドFMラジオ: 76~108MHz

**3. 電源** 単3乾電池2本使用(別売)

### 4. 乾電池の入れ方

⑨ 乾電池BOXフタを矢印の方向へスライドして開けて下さい。(図1)フタが開きましたら、(図2)のように単3電池2本を+/−の向きを間違わないようにセットしてフタを閉じて下さい。

乾電池が消耗してくるとラジオの音が小さくなったり、音が途切れるようになります。その時が電池寿命となりますので、新品の乾電池と交換して下さい。

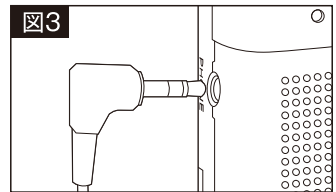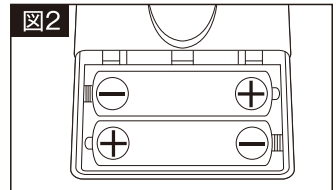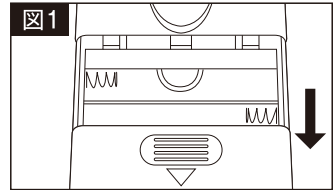

### 5. ラジオの使用方法

1. ② FM/AM/OFF 切換スイッチを「OFF」から「AM」もしくは「FM」のお聴きになりたいバンドの位置に合わせて下さい。ラジオのスイッチが入ります。ラジオのスイッチが入ると⑩電源ランプが赤く点灯します。
2. ⑦ 音量ダイヤルを回して音量を調節して下さい。
3. ⑥ 選局ダイヤルを回すと、④ 選局スケールの青い針が動きまますのでお好みの放送局を選局して下さい。
4. スイッチを切る時は、② FM/AM/OFF 切換スイッチを「OFF」の位置に合わせて下さい。  
※ラジオ電波はその特性上、室内など場所によって受信しにくい場合があります。その際、AM放送の場合は本体を、FM放送の場合は①ロッドアンテナを電波の受信状況の良い方向に動かして使用して下さい。
5. 製品には③イヤホンジャックを装備しています。お手持ちのイヤホン(ミニジャック)を差し込むとイヤホンから音が鳴ります。(図3)
6. 背面に⑧ベルトクリップを装備しています。ベルトに引っ掛けると持ち運びに便利です。  
※新しい乾電池でラジオが約50時間使用可能です。



ラジオの音量の調整にご注意下さい。音量ダイヤルを急激に回したり、大きな音量で聴かないようにして下さい。大きな音は聴力障害などの原因になる恐れがありますので、絶対におやめ下さい。



### イヤホン使用時の注意

音量の調整にご注意下さい。イヤホンをしたまま音量ダイヤルを急激に回したり、大きな音量で聴かないようにして下さい。大きな音は耳の障害になる恐れがあります。



警告

### 乾電池のご使用について

- 電池の極性(+/-)の方向を間違わないこと。
  - 古いものと新しいものを混ぜたりしないで下さい。
  - 規格の異なる電池は使用しないこと。
  - アルカリ電池とマンガン電池を混ぜて使用しないで下さい。
  - +/-をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携行、保管しないで下さい。
  - 長時間ご使用にならない場合は、乾電池を本体から抜き取って下さい。そのまま放置しますと、液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。
  - 電池の液漏れや、異臭があった場合は、漏れた液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけて下さい。
- ※上記のような状態で電池をセットすると、液漏れ、発熱、発火及び本体の故障の原因になりますので絶対にやめて下さい。間違った方法でのご使用及び使用期限切れの電池のご使用による事故には、製造者及び販売者は責任を負いかねます。



注意

- 小児の手の届かないところに保管して下さい。
  - 本製品を分解・修理・改造しないで下さい。発火したり異常作動するおそれがあります。
  - 携帯時や保管中に、不用意にスイッチが押されてオンにならないようにご注意ください。
- ※ケガや故障の原因になりますので、上記を必ずお守りいただいた上でご使用下さい。

**6.仕様** 受信周波数：AM:530~1600kHz 本体材質：ABS樹脂  
FM/ワイドFM:76~108MHz 使用温度：-10~40℃  
電 源：単3乾電池×2本(別売) 本体寸法：63×28×100mm  
アンテナ：AM/内蔵フェライトバー  
FM/ロッドアンテナ