


デジタルポケットラジオ

取扱説明書

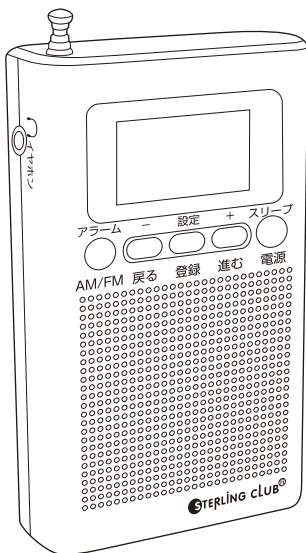

このたびは「デジタルポケットラジオ」をお買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管してください。
誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、
あらかじめご了承ください。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。
※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は各社の商標または登録商標です。

1 基本機能


- ラジオ(自動選局、手動選局、スリープ機能)
- 時計(アラーム機能、スリープ機能)
- イヤホン(付属)

2 電 源


- 単3形乾電池×2本(別売り)



3 各部名称

- | | |
|-------------------|--------------|
| ① FMロッドアンテナ | ⑧ スリープ/電源ボタン |
| ② 液晶画面 | ⑨ スピーカー |
| ③ イヤホンジャック | ⑩ 音量ダイヤル |
| ④ アラーム/AM/FM切換ボタン | ⑪ 選局プラスボタン |
| ⑤ マイナス/戻るボタン | ⑫ 選局マイナスボタン |
| ⑥ 設定/登録ボタン | ⑬ 乾電池ボックスフタ |
| ⑦ プラス/進むボタン | |

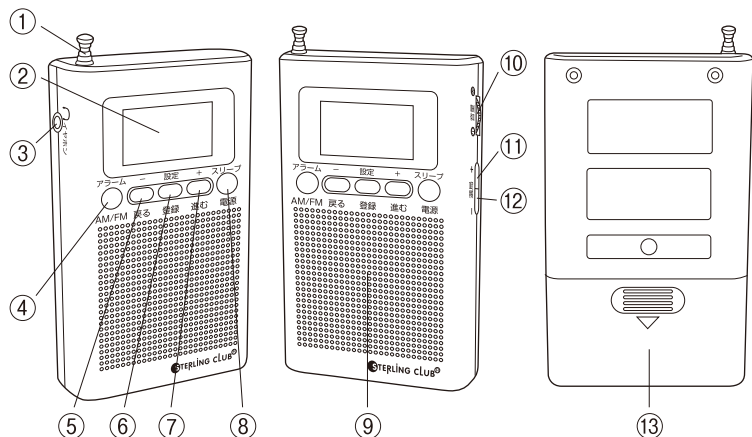

4 乾電池の入れ方(単3形乾電池×2本)

1. 本体裏側の⑬乾電池ボックスフタにあるを押しながら▽方向にスライドしてフタを開けます。
2. 単3形乾電池のプラス+とマイナス-を確認し、正しく入れてフタをしてください。(乾電池のマイナスのバネ側から入れてください。)

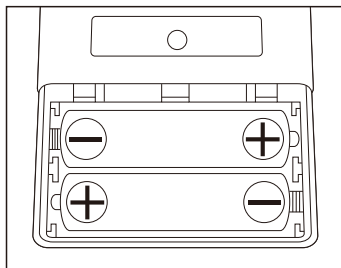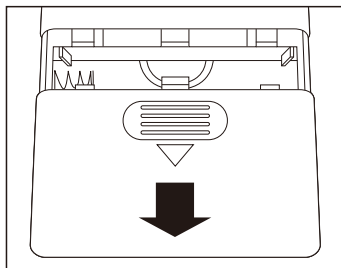

※アルカリ乾電池とマンガン乾電池や新旧の乾電池や種類の違う乾電池等を混ぜたりして使用しないでください。発火、破裂や液漏れの恐れがあります。

※長期間ご使用にならない場合、本機から乾電池を抜いてください。液漏れの恐れがあります。

5 時計の合わせ方

1. 乾電池を入れると②液晶画面に時計の表示が開始されます。
【0:00】(:が点滅表示します。)
2. (時間表示の24時間表示(0:00~23:59)と12時間表示(AM/PM)を選択します。
⑥設定/登録ボタンを2秒以上長押しすると、②液晶画面に24Hと点滅します。⑤マイナス/戻るボタンか⑦プラス/進むボタンのいずれかを押し24H(24時間表示)か12H(12時間表示)を選びます。
3. ⑥設定/登録ボタンを押します。
(24Hを選択した場合、②液晶画面に0:00と表示されます。12Hを選択し場合は12:00と表示されます。それぞれ時間の単位が点滅します。)
4. 時間を合わせます。
⑤マイナス/戻るボタンまたは⑦プラス/進むボタンのいずれかを押し「時間」を合わせて、⑥設定/登録ボタンを押してください。分が点滅します。
5. 分を合わせます。
⑤マイナス/戻るボタンまたは⑦プラス/進むボタンのいずれかを押し「分」を合わせて、⑥設定/登録ボタンを押して「分」を合わせて終了です。
(:が点滅表示します。)

6 ラジオの使い方

1. ⑧スリープボタン/電源ボタンを押します。
ラジオ電源が入ると②液晶画面にH1と表示され、時計表示からラジオの周波数表示に変わります。
2. ④アラーム/AM/FM切換ボタンでAMかFMを選択します。
②液晶画面の上にAMかFM1が表示されます。
AM表示(522~1620KHz) FM1はFM表示(76.0~108.0MHz)
※放送局の受信は7項のラジオの周波数の登録の手動選局と自動選局の欄をご覧ください。
3. ⑩音量ダイヤルを回すと、⑨スピーカーから音がでます。
適当な音量に調整してください。
(ダイヤルを⊕の方向に回すと音が大きくなり、⊖の方向に回すと音が小さくなります。)
4. ラジオをお聴き終えた時は⑧スリープ/電源ボタンを押すと②液晶画面にOFFと表示されラジオが終了し、時計表示に変わります。
※ラジオの音量を上げるときは、徐々に上げてください。大きな音は聴覚障害となる恐れがあります。
※音を小さくしただけでは電源が入ったままになり、電池の電力が消耗します。
※ラジオ電波はその特性上、場所によって受信しにくい場合があります。その際は本体を電波の受信状況の良い場所を選んで使用してください。
※AM放送をお聴きの時は本体の方向を変えて、最も受信感度の良い状態でお楽しみ下さい。又、FM放送をお聴きの時は、①FMロードアンテナを動かして感度の良い状態でお楽しみ下さい。

7 ラジオの周波数の登録

◎放送局の周波数をあらかじめ本機に登録することができます。

AM(P01～P20)…20局 FM(P01～P50)…50局

※登録はAMとFMそれぞれ行う必要があります、登録方法は自動選局と手動選局があります。

- 1.自動選局(自動選局はAM/FMの両方の放送局の設定が可能です。)
ラジオがONの状態⑥設定・登録ボタンを2秒以上長押しすると数字が進み、ラジオをご利用の地域の放送局を自動受信し、登録を行います。(P01から順番に登録が始まります。)
(自動選局設定中は②液晶画面にPROGが点滅します。)
(お使いの地域で受信可能な放送局を順次設定し、自動選局が終了すれば最初に設定された放送局(P01)に戻り放送が開始されます。)
(ご使用の地域によっては電波が受信しにくい場合がありますので、あらかじめご了解ください。本体の向きを変えたり、窓側へ行ったりしてなるべく受信しやすい場所を探してください。)

2.手動選局

- 1.⑪選局プラスボタンで「周波数」を進めるか、または⑫選局マイナスボタンで「周波数」を戻し好みの周波数を合わせてください。
(周波数の数字が変更します。ご使用の地域の放送局を受信するとラジオが鳴ります。⑩音量ダイヤルで適音に合わせてください。)
- 2.選局した周波数を登録します。(AM:P01～20、FM:P01～50)
⑥設定/登録ボタンを押します。
②液晶画面にP01から登録番号が点滅します。
登録したい番号を⑤マイナス/戻るボタンか⑦プラス/進むボタンで選択し、登録番号は点滅している間に再度⑥設定/登録ボタンを押します。


8 アラーム機能

◎設定された時間になるとブザー音やラジオのスイッチを自動的に入れることができます。

1. ラジオのスイッチを自動的に入れる場合。


最初に受信する放送局を選局し音量を調整します。放送局を選局後⑧スリープ/電源ボタンを押してラジオの電源を切ります。


2. 時計表示から設定します。

④アラーム/AM/FM切換ボタンを2秒以上長押し(押し続ける)します。このとき②液晶画面の右上に時計マークと時刻が点滅します。

⑤マイナス/戻るボタンまたは⑦プラス/進むボタンで「時間」合わせて、次に④アラーム/AM/FM切換ボタンを押してください。「分」と時計マークが点滅します。続けて⑦プラスボタン/進むボタンまたは⑤マイナスボタン/戻るボタンで「分」を合わせて下さい。

3. 次に時計のアラーム機能のブザー(buz)かラジオ(rAd)のどちらかを選択します。


⑤マイナス/戻るボタンか⑦プラス/進むボタンを押して(buz)か(rAd)のいずれかを選択し、④アラーム/AM/FMボタンを押して完了です。設定されている時②液晶画面の右上に時計マークが表示されています。設定時間になるとブザー(buz)の場合はブザー音が、ラジオ(rAd)の場合は設定したラジオ放送局が鳴ります。

※ブザー(buz)やラジオ(rAd)の自動スイッチが入った場合、時計マークが点滅します。ブザー(buz)の場合はアラームを、ラジオの場合はラジオを切ると時計マークが点灯に変わります。

※ラジオの音量は設定した音量で鳴り始めます。音量を大きな音に設定すると聴覚障害になる恐れがあります。適音で設定してください。



※本機にイヤホン差し込んでラジオの自動スイッチを入れた場合、ラジオ音はイヤホンから鳴ります。音量を大きな音に設定すると聴覚障害になる恐れがあります。適音で設定してください。

4. アラームのブザー音もしくはラジオ音を消す場合は②液晶画面の下の5つのボタンのいずれかを押すと消えます。

5. ブザー (buz) とラジオ (rAd) を解除する場合は④アラーム/AM/FMボタンを押して②液晶画面の右上の時計マークを消してください。
※アラーム機能のブザー音の音量調整は出来ません。
※アラーム音は本機にイヤホンを差し込んだ場合、イヤホン側からアラーム音がなります。

9 スリープ機能

ラジオの電源を切らなくても、設定した時間になると自動的にOFFになります。(聴きながら寝てしまっても安心です。)

- ◎スリープ機能は15～90分の間の15分刻みで設定することができます。(15・30・45・60・75・90分後・OFF)と表示を変更することができます。
1. ラジオ放送の受信中に⑧スリープ/電源ボタンを2秒以上長押しします。
②液晶画面にスリープマークが点滅し【15】が表示され15分後にラジオ電源が自動的に切れます。
 2. ⑧スリープ/電源ボタンを長押し後、15が表示している間にすばやく⑧スリープ/電源ボタンを押して(15・30・45・60・75・90分後・OFF)の間の目的の時間まで合わせてください。設定するとスリープマークが点灯いたします。
※設定した時間の残り時間を確認する場合は、⑧スリープ/電源ボタンを2秒以上長押しすると残り時間が2秒程表示され確認することができます。2秒後には受信している放送局の周波数表示に戻ります。
※⑧スリープ/電源ボタンでスリープ機能を設定する際は設定時間の表示が2秒程しか画面に表示されませんのですばやく⑧スリープ/電源ボタンを押してください。
 3. 設定時間になるとラジオが停止し、②液晶画面が時計表示に変わります。

10 イヤホンでラジオを聴く。

付属のイヤホン又は市販のイヤホンでラジオをお楽しみいただくことができます。

③イヤホンジャックにイヤホンを差し込むとスピーカーから音が消え、イヤホンからラジオ音が鳴ります。

※音量を大きな音に設定して、ラジオの電源を入れた場合聴覚障害になる恐れがあります。音量はゼロの状態ではイヤホンをセットしてから、音量を調節してください。

※本機にイヤホンを差し込んでラジオの自動スイッチを入れた場合、ラジオ音はイヤホンから鳴ります。音量を大きな音に設定すると聴覚障害になる恐れがあります。適音でお楽しみください。

11 仕様

- 受信周波数 AM/522~1600kHz FM/76.0~108.0MHz
- アンテナ FMロッドアンテナ AM内蔵フェライトバー
- スピーカー 8Ω/0.5W
- イヤホン端子 3.5mm
- 電源 単3型乾電池×2本(別売り)
- 材質 ABS樹脂、他



警告



注意

- 小児に手の届かないところに保管してください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。発火したり異常作動するおそれがあります。
- 携帯時や保管中に、不用意にスイッチが押されてオンにならにご注意下さい。
- 防水・防滴仕様ではありませんので、雨、シャワーなど水に濡れる恐れのある場所での使用は絶対におやめ下さい。

※ケガや故障の原因になりますので、上記を必ずお守りいただいた上でご使用下さい。