


2ポート乾電池スマホ充電器

取扱説明書

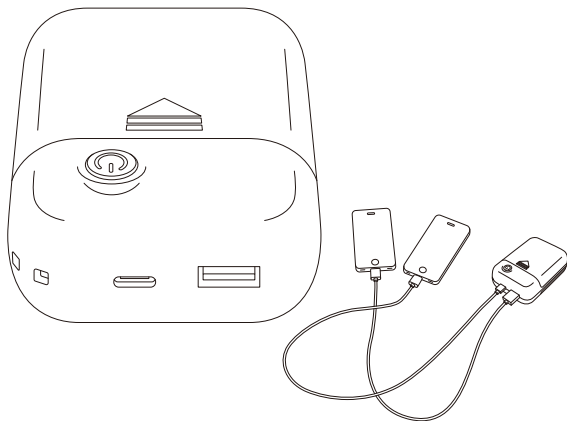

このたびは「2ポート乾電池スマホ充電器」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管してください。誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、予めご了承ください。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。

※説明書本文に記載の社名や商品名、固有名詞は、各社の商標または登録商標です。


1 基本機能

- USB-TYPE-C出力とUSB-TYPE-A出力の2系統の出力端子を備えた停電に強い乾電池式のスマホ充電器。さらに2系統同時に出力も可能でスマホを同時に2台充電できます。

※アルカリ単3乾電池・単3ニッケル水素電池を4本もしくは8本で使用可能。

2 各部名称

- ① 電源スイッチ
- ② 乾電池BOXフタ(上段)
- ③ 乾電池BOXフタ(下段)
- ④ USB出力端子(USB-TYPE-A)
- ⑤ USB出力端子(USB-TYPE-C)
- ⑥ ストラップホール

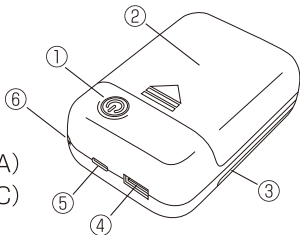

※当製品には、⑥ストラップホールを設けています。
お手持ちのストラップを取り付けると持ち運びに便利です。

3 付属品名称

- 取扱説明書/保証書(本書)

アルカリ単3乾電池と充電USBケーブルは付属していません。
別途ご用意ください。

4 電 源

- ◎新品のアルカリ単3乾電池(4本または8本)
- ◎満充電の単3ニッケル水素電池(4本または8本)

※単3リチウム乾電池使用可

5 乾電池の入れ方

アルカリ単3乾電池と充電USBケーブルは付属していません。
別途ご用意ください。

※①電源スイッチのある面が上段になります。①電源スイッチのない面が下段になります。


※アルカリ単3乾電池を上段に3本を入れて、下段に1本を入れる様な入れ方では充電は出来ません。必ずいずれかの段に4本をセットしてください。

※上段と下段では乾電池の装着の方向が違います。ご注意ください。


1 上段または下段の②③乾電池BOXフタを、フタに表示の矢印(▶)の方向にスライドさせて開けてください。【図1・2】

※フタは取り外し式です。紛失にご注意ください。


【図1】

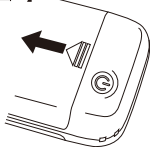

【図2】

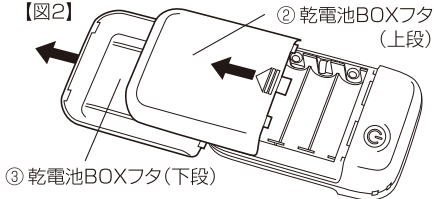

【図3】

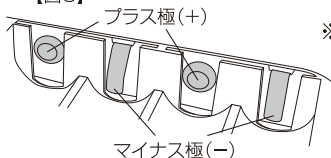


※当製品の乾電池のマイナス極(－)は板バネタイプになっています。プラス極とマイナス極の方向の入れ間違いにご注意ください。【図3】

- 2** アルカリ単3乾電池を4本または8本のプラス極(+)とマイナス極(-)を間違わないように入れてください。【図4】

※板バネがある方がマイナス極(-)になります。最初にマイナス極(-)の板バネ側から入れて、あとからプラス極(+)を入れてください。

※乾電池の方向はBOXの溝にも表示しています。

- 3** 乾電池をセット後、②③乾電池BOXフタを閉めてください。

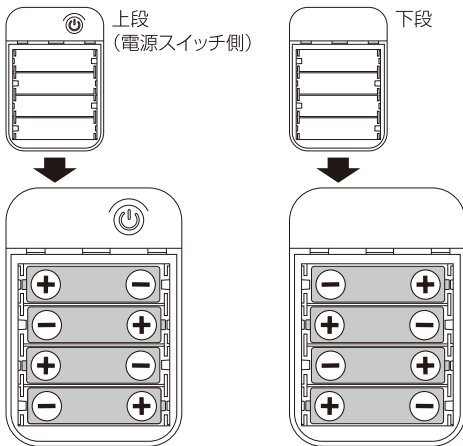

【図4】



注意

乾電池についての注意

※アルカリ乾電池とマンガン乾電池、新旧の乾電池、銘柄(メーカー)や種類の違う乾電池等を混ぜたりして使用しないでください。発火、破裂や液漏れのおそれがあります。

- ※乾電池のプラスとマイナスを正しく入れてください。
- ※乾電池はマイナス側から入れてください。
- ※乾電池は乳幼児や小児の手の届かないところに保管してください。
- ※長期間ご使用にならない場合、当製品から乾電池を抜いてください。液漏れのおそれがあります。
- ※乾電池が液漏れをおこした場合は、手で触らない様にしてください。
- ※乾電池から液漏れをした液体が目に入った場合、医師の指示に従ってください。
- ※乾電池から液漏れをした液体が皮膚にふれたりした場合、水などで洗い流してください。
- ※皮膚に異常が発生したときは医師の指示に従ってください。
- ※乾電池を濡らさないでください。
- ※乾電池の表面に傷があるものは使用しないでください。
- ※乾電池を分解・改造・修理をしないでください。
- ※乾電池を火の中に投げ入れないでください。
- ※乾電池をショート(短絡)させないでください。乾電池を金属物と一緒に保管するとショートする危険があります。
- ※乾電池を交換する時は、全部一緒に交換してください。
- ※乾電池を廃棄する時は、各自治体の指示に従ってください。
- ※スマートフォン(携帯電話)の充電をすると徐々に充電量が伸びなくなります。スマホ側の%が伸びなくなるとその時が終了となります。引き続き充電を行いたい時は新しい乾電池に交換してください。

上記の様な状態で乾電池をセットすると、液漏れ、発火、破裂及び本体の故障の原因となりますので絶対にやめてください。間違った方法でのご使用による事故には、製造者及び販売者は責任を負いかねます。

6 スマートフォン(携帯電話)を充電するには (プラグインスマートフォン充電機能)

アルカリ単3乾電池や単3ニッケル水素電池よりスマートフォン(携帯電話)を充電する方法

アルカリ単3乾電池と充電USBケーブルは付属していません。
別途ご用意ください。


- ※スマートフォン(携帯電話)の充電には機種にあった充電USBケーブルをご用意ください。
- ※アルカリ単3乾電池又は単3ニッケル水素電池を4本もしくは8本をご用意ください。
- ※スマートフォン(携帯電話)への充電は緊急時の一時的な補充として、他に方法がない場合に備えたものです。あらかじめご了承ください。
- ※使用する乾電池は必ず新品のアルカリ単3乾電池、または満充電の単3ニッケル水素電池をご使用ください。マンガン乾電池では充電出来ません。
- ※使用するアルカリ単3乾電池及び、単3ニッケル水素電池は必ず同メーカー・同規格の乾電池を使用してください。種類が違うと正常に充電がされない場合があります。
- ※充電の状況はスマートフォン(携帯電話)側の画面の充電表示を確認してください。
- ※本体に乾電池を入れる場合、前記の5.乾電池の入れ方を参照してください。

- 1 新品のアルカリ単3乾電池または満充電された単3ニッケル水素電池を本体にセットしてください。
- 2 お手持ちのスマートフォン(携帯電話)の充電コネクタ端子にあった充電USBケーブルを用意し、④USB-TYPE-A端子または⑤USB-TYPE-C端子に接続させてください。【図1】ケーブルの反対側のプラグをスマートフォン(携帯電話)の充電コネクタ端子に接続させてください。【図2】


※形状の異なるコネクタ端子を無理に押し込むと破損や故障の原因となります。絶対におやめください。

※一部の機種で使用できない場合がありますので、ご了承ください。

【図1】

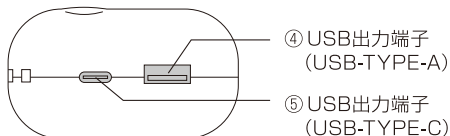

【図2】 ※スマートフォン(携帯電話)1台を
④USB-TYPE-A端子に接続した場合

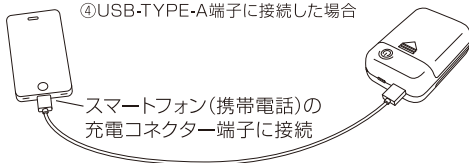


- 3 ①電源スイッチを押すとスマートフォン(携帯電話)充電が開始されます。
- 4 充電を停止する時は、①電源スイッチを押すと充電が停止します。

※充電中の電源ONの時に、充電USBケーブルを抜き差しすると充電が再開します。

スマートフォン(携帯電話)を充電する場合は、スマホ等の操作を極力しないことをおすすめします。アプリが起動していると電力が消費し充電効率が低下いたします。

スマートフォン(携帯電話)2台同時の充電が可能です。

※④USB-TYPE-A端子と⑤USB-TYPE-C端子を同時に使用した場合。【図3】

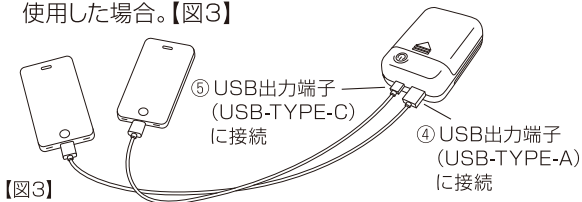

スマートフォンを2台同時充電する際、スマートフォンの充電残量や機能によって充電量に差が出る場合があります。

⚠ 注意

- アルカリ乾電池やニッケル水素電池よりスマートフォン(携帯電話)を充電した場合、アルカリ乾電池が熱くなります。充電中もしくは充電直後はアルカリ乾電池を絶対にさわらないようにしてください。火傷をする恐れがあります。
- 充電終了後15分程度は乾電池に触らないでください。
- 更に充電を継ぎ足す場合は、新しいアルカリ乾電池に交換ください。

スマートフォン充電USBケーブルを使用時の注意事項

注意 使用上のご注意

火傷や火災の原因となりますので、以下の事は絶対におこなわないでください。

※コネクタおよびケーブルを加工、分解する事、ケーブルを引っ張ったり、無理な力をかけたり、曲げたりケーブル上に物を置く事。電極部分が結露した状態や、水分や異物がついた状態で使用する事。

※ケーブルを抜き差しするときは必ずコネクタ部分を持っておこなってください。

※熱のこもる場所(ポケットやバッグの中、布団の中など)で使用しないでください。

※濡れた手で使用しないでください。

※水気のある所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所などでは使用しないでください。

※乳幼児や小児の手の届かないところに保管してください。

※充電中に異常を感じた際には、すぐに使用を中止してください。

※コネクタを接続する時はまっすぐに入れてください。また抜く時もまっすぐに抜いてください。

※microUSBコネクタを使用される場合、表/裏にご注意ください。一方で入らない時は、逆向きにして接続してください。

※形状の異なるコネクタを無理に押し込んだりすると破損や故障の原因となります。絶対におやめください。

※スマートフォン(携帯電話)にケース等をしたまま充電動作をした場合、ケースの形状によってはコネクタの接続が不十分であったり、正しく接続ができない場合がありますので予めご了承ください。(ケースを外せば正しく接続することが出来ます)

※一部の機種で使用できない場合がありますので、ご了承ください。

乾電池での充電の条件

乾電池BOX(上段・下段)片側だけでも充電可能です。
必ず同じ段に乾電池4本を一緒にセットしてください。

- 上段に単3乾電池×4本をセット
- 下段に単3乾電池×4本をセット
- 上下段に単3乾電池×8本をセット

※アルカリ単3乾電池・単3ニッケル水素電池を使用できます。

当製品に接続可能な充電USBケーブルの種類

本製品に接続可能なUSB端子は下記の2種類です。

- USB-TYPE-A
- USB-TYPE-C

スマートフォンへの充電の条件

アンドロイドのスマートフォン

- 2017年以前のスマートフォンの接続端子は
mircoUSB(Micro-B)になっています。
- 2018年以降のスマートフォンの接続端子は
USB-TYPE-C(Type-C)になっています。

アイフォーンのスマートフォン

- アイフォン5～14シリーズの接続端子は
ライトニング(Lightning)になっています。
- アイフォン15シリーズから接続端子が
USB-TYPE-C(USB-C)になっています。

注意 適合機種について

- 市販されているほとんどのスマートフォン(携帯電話)に対応していますが、一部の機種で使用できない場合がありますのでご了承ください。
- 充電開始後すぐに「警告」や「充電をやめてください」というような表示がでてくる場合もあります。その際はすぐに充電をやめてください。故障の原因となります。
- 充電ができない場合は、当社窓口にご相談ください。
- タブレットシリーズへの充電はできません。

注意 携帯電話充電の際の安全上のご注意

●メモリー消失に注意!

スマートフォン(携帯電話)は当社製品の使用に関わらず、何らかの原因によって電話帳や登録情報などのメモリーが、突然消失してしまう危険性があります。登録情報はあらかじめ別の方法(バックアップ等)で控えをとっておくことを強くお勧めします。

なお、本製品の使用により一時的にスマートフォン(携帯電話)が通話できなくなったり、メモリーが消失したりいたしましても、当社では責任を負いかねますので、ご了承の上、お使いください。

●普段の充電は純正充電器で…

本製品のご使用はあくまで、純正の充電器が使用できない場合の一時的なご利用を想定して設計されております。日常の充電には携帯電話会社純正の充電器をお使いくださいますようお願い申し上げます。

最近のスマートフォン、アイフォーンの場合、内蔵のバッテリー容量がかなり大きくなっています。機種により充電効率は低下します。あらかじめご了承ください。

アップル社正規認証 3 in 1 ライトニングケーブルについて

弊社ではアップル社正規認証ライトニングコネクタとUSB Type-C、microUSBの付いた3 in 1 ライトニングケーブルを別途お買い求めいただけます。このケーブル1本でほとんどのスマホに対応しています。


アップル社正規認証を獲得していますのでiOSのアップデートにも対応しています。

データ通信の規格は、USB2.0規格準拠となります。

ライトニング接続時は、最大2.4A出力が可能です。

(ただし、出力側の機器が対応している必要があります。)

※USB PDには非対応

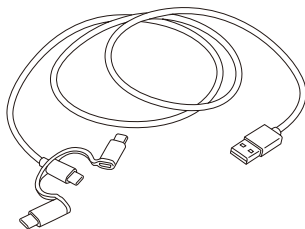

Made for
Apple iPhone | iPad | iPod

品番:5871

JAN:4511793008280

○仕 様

- ・電 源：アルカリ単3乾電池・単3ニッケル水素電池
×4本または8本
- ・U S B 出 力：USB-TYPE-C出力:5V/1A
USB-TYPE-A出力:5V/1A
- ・付 属 品：取扱説明書/保証書(本書)
- ・本 体 寸 法：100×68×39mm
- ・本 体 重 量：80g
- ・本 体 材 質：ABS樹脂、他
- ・使 用 温 度：0～40℃

※アルカリ単3乾電池は付属していません。

※充電USBケーブルは付属していません。

警 告

- 本製品を分解、修理、改造しないでください。発火したり異常動作するおそれがあります。
- 防水・防滴仕様ではありませんので、雨、シャワーなど水に濡れる恐れのある場所での使用は絶対におやめください。
- 乳幼児や小児の手の届かないところに保管してください。
- 携帯時や保管中に、不用意にスイッチが押されてオンにならないようにご注意ください。
- 水気のある所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所、直射日光の当たる場所で保管しないでください。

※ケガや故障の原因になりますので、上記を必ずお守りいただいた上でご使用ください。

安全上のご注意

ご使用前に必ず、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

危険

誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う危険の発生が想定される内容

- 本製品はアルカリ単3乾電池で使用出来ますが、単3ニッケル水素電池(充電式乾電池)にも対応しています。乾電池は、同じメーカーの同じ種類を必ずご使用ください。アルカリ単3乾電池、及び単3ニッケル水素電池(充電式乾電池)以外の電源で使用すると、発熱、発火、感電、破裂、漏液、けがの原因になりますので絶対にお止めください。
- お手入れの際は、必ず乾電池を外して行ってください。また濡れた手で扱わないでください。感電、発熱、発火やけがをすることがあります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。また水に濡れた時は使用しないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品や乾電池、充電USBケーブルによる事故や誤飲等の危険性がありますので、乳幼児や小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 乳幼児や小児だけで使用しないでください。
- 乳幼児や小児の手の届くところに保管しないでください。
- 分解、改造、修理などを絶対にしないでください。発熱、発火、感電、火災、故障、けがをすることがあります。分解、改造、修理などに起因する故障、トラブルに関しましては、当社では責任を負いかねます。
- 適合機種以外のスマートフォン(携帯電話)は、使用しないで下さい。指定品以外のものを使用した場合は、バッテリーパックの漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

警告

誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。故障、火災の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れないで下さい。発熱、発煙、発火、破裂、漏液や回路部品を破壊させる原因となります。
- 乾電池や機種を逆接続した場合、機種の破損や火傷を負う危険があります。
- 乾電池内部の液が目に着したときは、失明やけがの恐れがあるのですぐに水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
- 乾電池から漏れた液が皮膚や衣服に着した場合は、皮膚が化学やけどやけがの恐れがありますので、すぐに水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 分解・改造・修理をしないでください。発熱、発火、感電、火災、故障の原因となります。
- USBポートや充電USBケーブルが傷んだら使用しないでください。発熱、発火、火災、けがや感電の原因となります。
- 本体を濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ると発熱、発火、感電、故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。
- 濡れた手で当製品本体に触れないでください。感電、発熱、発火の原因となります。

- コネクターの端子を絶対にショートさせないでください。また、コネクターの端子に手や指など、身体の一部を触れないでください。発熱、発火、火災、故障、感電、傷害の原因となります。
- 使用の際には、必ず充電する側の機種のパッケージがセットされていることを確認してください。セットされていない状態で使用すると機種を破壊する恐れがあります。
- 本製品をショート、加熱、火に入れるなどしないでください。
- 本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。漏液、発熱、発火、破裂、火災、けが、故障の原因になります。
- 充電中や保管時に、異臭、発熱、変色、変形、漏液、異音など異常を感じた場合は、使用を中止してください。そのまま使用すると漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
- 機種の各種メモリーは、何らかの原因によって消失する可能性があります。メモリー等の損害の保証は、責任を負いかねますので、必ずメモリーの控えをとってからご使用ください。
- 各機種を充電する場合は、必ず充電USBケーブルのコネクタと接続する向きをご確認のうえ、ご使用ください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機種に登録した各種メモリーが破損、消失する危険があります。本製品を使用し、万が一メモリーが破損、消失しても、メモリーの復活に関し当社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品はスマートフォン（microUSB端子機種、Type-C端子機種）、ならびにアイフォンシリーズの充電専用です。本用途以外では、絶対に使用しないでください。
- ご使用する前に、必ず各機種及び本製品のコネクタ部をチェックしてください。ゴミやホコリの付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。また充電用プラグ部が変形している場合は、使用をおやめください。
- 本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。
- 充電中、各機種のバッテリーパックが熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 熱のこもる場所（布団の中など）で使用しないでください。そのような場所で長時間使用しますと本製品が熱を持ち、低温やけどの原因となります。
- 本製品を踏みついたりするような危険性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、 人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

- 湿気やほこりの多い場所、また高温となる場所には保管しないで下さい。故障の原因となります。
- 直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温の場所での使用、放置しないでください。変形、故障の原因となります。
- 乳幼児や小児の手の届かないところに保管してください。誤飲や事故、けがなどの原因となります。
- 子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、正しく使用しているかご注意ください。けが、事故などの原因となります。
- 乾電池は、アルカリ単3乾電池をご使用ください。また＋（プラス・マイナス）の極性を間違わないように装着・交換してください。
- 充電中は本製品を不安定な場所に置かないでください。また、本製品を布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。電話機が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。

- 充電終了後は、機種からコネクタを抜いてください。火災、故障の原因となります。
- スマートフォン(携帯電話)の充電中はポケットやバッグの中に入れたまま、長時間放置しないでください。
- コネクタにホコリなどが入るとショートし、機種を破損する原因となります。ホコリなどを取り除いてから、ご使用ください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火、環境破壊の原因になることがあります。回収を行っている市町村の指示に従ってください。
- 長期の保管は、乾電池の液漏れなどの恐れがありますので乾電池を外してください。
- 充電状態の機種に何時間も接続をしないで下さい。また、乾電池を使い切った状態で接続しないでください。画面がフリーズしたり、電源が入らないことや充電ができなくなる場合があります。
- 機種のバッテリー残量が少ないとき、通話が切れることや機種にロックがかかる場合があります。バッテリー残量にご注意ください。
- 寒い場所から暖かい場所などに本製品を持ち込むと、本製品内部に水滴がつき、正常に動作をしない場合があります。そのまま使用すると故障の原因になります。そのような時は乾電池を外し、水滴が乾くまで暖かい場所で放置(目安として約60分)してください。
- 極端な温度条件下では保管しないでください。※0℃～40℃内の環境下で保管してください。
- 0℃～40℃の環境でご使用ください。それ以外の温度の場所での充電は、本製品の性能を十分に発揮できません。また発熱、故障の原因となります。
- 本製品を直射日光の当たる場所、密閉された車内(特に夏期)、ストーブやヒーターなどの熱源のそば等で使用、保管しないでください。故障の原因になります。また重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- 傷ついたり、変形、液漏れした乾電池は使用しないでください。故障や破損の原因になります。
- 万一、本製品の故障、破損が原因で生じた損害の保証範囲は、現品交換のみとさせていただきます。その他の損害等に関しては保証外とさせていただきます。
- 電源ボタンを押して画面が立ち上がらないほどバッテリーを消費した機種では使用できません。そのような時は純正の充電器をご使用ください。※機種種のバッテリー切れを待たず、早めに充電してください。
- 機種によって本製品を接続するUSB充電ケーブルのコネクタが異なります。必ず正しく接続させてください。
- 機種に登録した各種メモリは必ず控えをとってからご使用ください。
- 単3ニッケル水素電池(充電式乾電池)でも、ご使用できます。マンガン乾電池では、ご使用できません。
- アルカリ単3乾電池は4本または8本とも同じメーカーの同じ種類の新品をご使用ください。使用した乾電池や古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- お買い上げの際のレシートなどは大切に保管してください。万一の製品不良による商品交換時に必要となります。(保証期限:ご購入日より一年間)

使用上の注意

- 本製品は、スマートフォン(microUSB端子機種、Type-C端子機種)、ならびにアイフォーンシリーズで使用できますが、一部使用できない機種があります。
- 本製品を乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。
- 充電状態はそれぞれの機種でご確認ください。長時間充電しても充電対象機種のバッテリーレベルが上がらない場合は、一度各機種の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを押して画面が立ち上がらない状態までバッテリーを消費した機種では充電できません。そのような時は純正の充電器をご使用ください。※バッテリー切れを待たず、早めに充電してください。
- 乾電池は、何回かに分けて使用することもできます。使用すごに乾電池を使い切るまで充電せず、通話、待ち受けなど必要な時間だけ使用すれば乾電池を何回かに使い分けることができます。

- 各機種に要充電表示が出ている状態から接続し、充電のみを行う場合は、2時間経過したらコネクタを抜いてください。長時間放置すると機種のバッテリーが放電することがあります。
- 充電中でも通話、メール、データ通信、音楽再生、ゲームなどが出来ますが充電時間は短くなります。
- アイフォンシリーズの画面に電池マークが出たり消えたりを繰り返したり、“アクセサリ非対応”表示がされた場合は乾電池の残量不足です。新しい乾電池に交換してください。
- ポケットやバッグの中では充電しないでください。
本製品と充電対象機種を接続したまま、ポケットやバッグに入れないでください。接続部に大きな力が加わって本製品が破損したり、高熱を発生してけがや故障の原因になります。
- 充電中に、音楽再生、インターネットへのアクセスやダウンロード、ゲーム、データ通信等の機能を使用すると乾電池の消費量が大きくなります。機種の電源が切れた時に、新品の乾電池に交換しても電源が入らない場合は、純正の充電器を使用してください。
- 本製品の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤等にひたした布をよく絞ってふきとった後、乾いた布で再度きれいにふきとってください。シンナーやベンジンなどの揮発油や、アルコールではふかないでください。本製品を痛める原因になります。
- 各機種に登録したメモリーは必ず控えをとってからご使用ください。万が一メモリーの破損、消失が生じても、その復活はできません。必ず控えをとってください。メモリーの復活に関しては当社では責任を負いかねます。
- ご使用に際して、通話内容及び各種メモリー内容に関する損害などの保証は、責任を負いかねますのでご承諾の上、ご使用ください。
- 機種種のテレビの受信や動画鑑賞は、充分充電してからにしてください。バッテリー残量不足で接続すると、すぐにはテレビや動画をご覧いただけない場合があります。
- 使用済みの乾電池は、各地域の指定方法に従って廃棄してください。
- 本製品は金属部品やプラスチックで出来ています。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 充電中、機種種のバッテリーパックが非常に熱くなるなど異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 一部の機種では、バッテリー切れの警告が出てから長時間放置した場合、充電しないことがあります。この場合、機種種の純正の充電器から充電してください。
- 周囲の温度が0℃以下または40℃以上になる場所で充電しないでください。保護機能が働き、充電できないことがあります。
- 本製品を使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、ラジオ及びアンテナなどから充電器を1m以上遠ざけてください。
- アイフォンシリーズでご使用の場合、乾電池の電池残量が少なくなると、タッチパネルの操作がおこなえなくなったり、「このアクセサリは充電には対応していません」というメッセージが表示されるなどの症状がでる場合があります。その場合、新しい乾電池に交換して再度充電を開始してください。

ニッケル水素電池(充電式乾電池)ご使用上の注意

- 本製品はアルカリ単3乾電池、及び単3ニッケル水素電池(充電式乾電池)でご使用出来ます。
- 本製品はアルカリ乾電池で使用出来ますが、ニッケル水素電池(充電式乾電池)にも対応しています。ただし、ニッケル水素電池はアルカリ乾電池に比べて電圧が低いため、ニッケル水素電池を使用して携帯電話機を充電する場合は、本製品が正常に作動しない場合があります。
- ニッケル水素電池をショート(短絡)させないでください。
- ニッケル水素電池のプラス端子とマイナス端子を金属で接続しないでください。また、ニッケル水素電池をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などと一緒に保管しないでください。ニッケル水素電池のプラスとマイナスがこれらの金属によりショート(短絡)し、過大な電流が流れ、ニッケル水素電池が発熱、破裂、発火、あるいは

これらの金属などが発熱するおそれがあります。

- ニッケル水素電池の異常に気づいたら使用を中止してください。
ニッケル水素電池が液もれしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、ニッケル水素電池が発熱、破裂するおそれがあります。
- ニッケル水素電池はニッケル水素電池メーカー純正の充電器で充電してください。
プラス極、マイナス極を間違えず、正しい方法で決められた充電器を使用してください。ニッケル水素電池純正の充電器以外を使用すると、ニッケル水素電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。
- 異なる種類、銘柄（メーカー名）のニッケル水素電池、フル充電のニッケル水素電池と、使用途中のニッケル水素電池を混ぜて使わないでください。
- 種類や銘柄（メーカー名）の違うニッケル水素電池を混ぜて使ったり、同じ種類、銘柄でも、フル充電のニッケル水素電池と、使用途中や未充電のニッケル水素電池を混ぜて使うと、発熱、液もれ、破裂を起こすことがあります。ニッケル水素電池を使用する時は、同じ種類、銘柄でフル充電したニッケル水素電池を使ってください。
- 長い間使用しない時は、ニッケル水素電池を本製品から取り出してください。
- 本製品を使用しなくてもニッケル水素電池は電気が少しずつ減っていきます。液もれの原因にもなりますので長期間使用しない場合はニッケル水素電池を取り出しておいてください。また取り出したニッケル水素電池は、個別にケースに入れるなどして、ショート（短絡）しないように注意してください。
- ニッケル水素電池の液が皮膚や衣服についたら、水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ニッケル水素電池の中の液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流してください。万一、目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ニッケル水素電池は直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。
湿度が高いとニッケル水素電池に露（水分）がつき、ショート（短絡）することがあります。また、高温下に長い間放置されると性能が低下します。
- ニッケル水素電池に強い衝撃を加えないでください。
ニッケル水素電池を高所から落としたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。変形して内部ショート（短絡）し、液もれ、発熱、破裂するおそれがあります。
- ニッケル水素電池を濡らさないでください。
水、海水、ジュースなどの液体でニッケル水素電池を濡らすとショート（短絡）したり、さびたりします。
- ニッケル水素電池は火中に投入しないでください。
ニッケル水素電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。発熱、破裂、発火することがあり、危険です。
- ニッケル水素電池の外装チューブをはがさないでください。
ニッケル水素電池の外装チューブをはがしたり、キズをつけないでください。ニッケル水素電池がショート（短絡）状態となり易く、ニッケル水素電池が液もれ、発熱、破裂する原因となります。
- ニッケル水素電池を分解・修理・改造しないでください。
ニッケル水素電池を分解すると内容物で化学やけどを負ったり、破裂し発火する場合があり危険です。また、修理や改造すると危険を防ぐ機能がそこなわれ、破裂、発熱、発火の原因となります。
- ニッケル水素電池に直接ハンダ付けしないでください。
ニッケル水素電池の端子に直接ハンダ付けしないでください。熱により絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構が損傷し、発熱、破裂、発火の原因になり危険です。

当製品の廃棄についてお願い

※お住まいの各市町村の自治体の廃棄方法の指示に従って廃棄してください。